

SPEAKER PACKAGE

NS-B40

NS-C40

NS-SWP40

注意事项

请在使用前阅读以下操作需知。对于不遵守以下操作需知而造成的损坏和 / 或伤害，Yamaha 公司概不负责。

1. 为了得到最好的操作，请仔细阅读本使用说明书。请妥善保存本说明书，以备以后查阅。
2. 本机安装在乾燥清之要远离窗户、热源、产生强烈振动、有灰尘及阴冷潮湿之处。不要靠近其他产生蜂鸣的电器产品（如变压器、电动机等）。为了避免火灾和电击，不要将机器置于水中或雨以及其他任何液体之中。
3. 为了避免外壳翘曲或退色，不要将扬声器置于直射日光之下或过于潮湿的环境。
4. 扬声器安装应该选择没有异物掉入以及 / 或者没有液体滴落或飞溅的地方。
5. 在本机之上，请不要堆放以下物品：
 - 其他装置。因为使得本机表面退色甚至损害本机。
 - 燃烧物（比如蜡烛等）。因为燃烧物会造成本机损害甚至造成人身伤害。
 - 装有液体的容器。因为液体飞溅会造成用户触电或者损坏扬声器。
6. 不要把扬声器放置在有可能被撞翻或被其他落体击中的地方。安定的放置场所是好音质的必须条件。
7. 扬声器与电唱机放置在同一台架时可能产生反馈。
8. 如果您察觉到失真，请降低放大器的音量。不要将放大器调节到极限位置。要不然，扬声器就会损坏。
9. 如果使用的放大器的额定输出功率高于扬声器的名义输入功率，就必须注意，不要使得输入超过扬声器的最大输入。
10. 不要使用化学溶剂清洗扬声器，以免损坏其表面涂层。请使用清洁的干布匹。
11. 不要试图改装或修理扬声器。如果需要服务，请与 Yamaha 的服务人员联系。任何时候都不要打开壳体。
12. 在通常的操作中，如果出现操作错误，在断定扬声器出现故障之前，请首先对照“故障排除”一节中的内容检查。
13. 安全的放置和安装是用户自己应尽的责任。Yamaha 对于扬声器的不妥当放置和安装所引起的事件不负任何责任。

关于 NS-SWP40

警告

为了减少火灾或电击的危险，切勿将本装置暴露于雨水或湿气中。

1. 切勿将手或异物放进本装置右面的开门中。当移动本装置时，不可手抓开门，否则可能使人体受到伤害和 / 或破坏装置。
2. 如果使用增湿器，在本装置的周围保留足够的空间，不要湿度过大，以免造成本装置内部结露。内部结露可以导致火灾，对机器产生损坏和 / 或者触电。
3. 本机产生的超低音可能会导致电唱机发生音频反馈。在这种情况下，将本机远离电唱机放置。
4. 如果某种声音以高音量连续输出，也许会损坏本机。例如，试验碟片中发出的 20 Hz-50 Hz 的正弦波或电子装置中发出的低音等连续输出，或者电唱机的唱针接触碟片表面，请降低音量以保护本机不受损坏。
5. 如果从本装置中听到失真（如不自然、间断的敲击或击打声），请降低音量。电影声轨的低频、重低音或类似的流行音乐播放音量过大，可能会损坏本扬声器系统。
6. 超低音频率产生的振动可能会令电视机图像失真。在此情况下，请将本装置搬离电视机。

保护环境

如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。


本机的扬声器使用磁体。请勿将磁性物品（如 CRT 型电视机、时钟、信用卡、软盘等）放在本机上或本机附近。

目录

包装内容.....	1	连接方式.....	3
安装.....	1	连接图.....	3
安装前置、中置和环绕扬声器.....	2	连接电源线.....	4
将扬声器安装在墙壁上.....	2	故障排除.....	4
安装超低音扬声器.....	2	规格.....	4

包装内容

请确保包装盒内有以下物品：

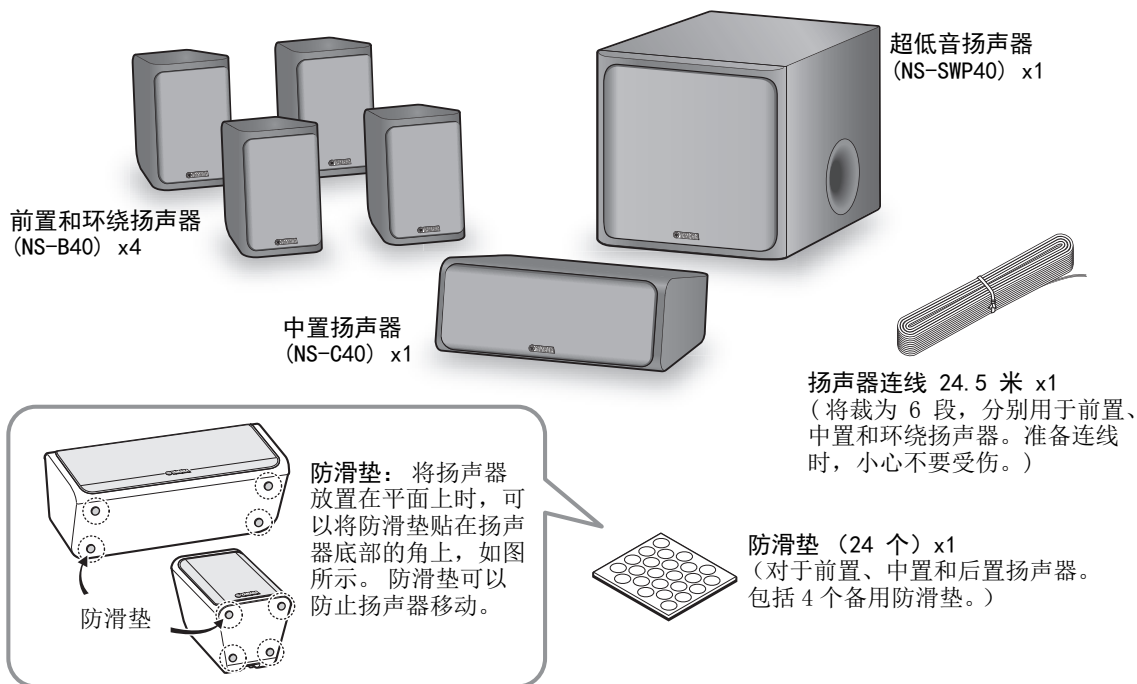


安装

在连接扬声器之前, 请将各个扬声器放置在各自的位置。由于会影响到系统的整体音效质量, 因此扬声器的定位非常重要。扬声器应放置在从聆听位置可获得最佳音效的地方。请参考图示。

超低音扬声器的定位不像其他扬声器的定位那样严格, 因为超低音没有那么直接。更多详细信息, 请参见第 2 页上的“安装超低音扬声器”。

注意

- 将扬声器放置在距离 CRT 电视过近的地方, 会影响图像的色彩或发出嗡嗡声。发生此类情况时, 请将扬声器移到距离电视至少 20 厘米的地方。LCD 电视和等离子电视不存在上述问题。

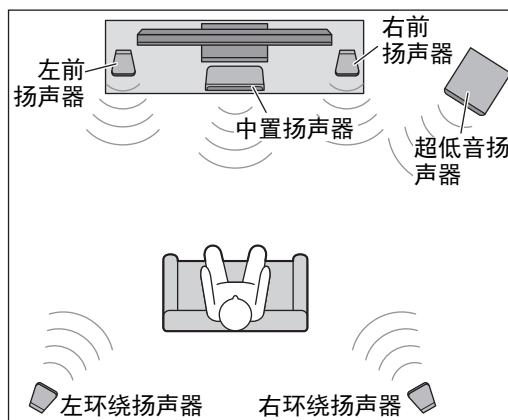

安装前置、中置和环绕扬声器

前置扬声器：将两个前置扬声器放置在电视机的左右两侧，正面向前。

环绕扬声器：将左右环绕扬声器放置在聆听位置的后面，朝向稍微向内。

您可以将前置和环绕扬声器放置在平面上，也可以将扬声器安装在墙壁上。

更多详细信息，请参见“将扬声器安装在墙壁上”。

中置扬声器：将中置扬声器放置在前置扬声器的正中间，正面向前。


将扬声器安装在墙壁上

按如下所述，可以将扬声器安装在墙壁上。

- 如下所示，将螺丝安装在坚固的墙壁或墙壁支架上。请使用 3.5 到 4 毫米直径的自钻自攻螺丝。
- 利用每个扬声器上的孔槽将其挂在突出的螺丝上。

注意

- 确保螺丝的轴心位于孔槽的狭窄处。否则，扬声器可能会跌落。

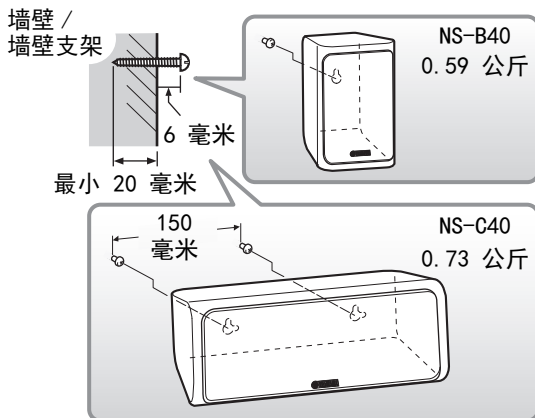


警告

- 严禁将扬声器安装在薄木板或表面材质松软的墙壁上。否则，可能会造成螺丝的脱落和扬声器的跌落，并可能损坏扬声器或造成人员的伤害。
- 严禁使用钉子、粘合剂或不牢固的硬件将扬声器固定到墙壁上。长期使用及震动会造成扬声器跌落。
- 为避免因扬声器连线松动而发生意外，请将连线固定到墙上。
- 请将扬声器安装在不会对人头部造成伤害的墙壁位置上。

安装超低音扬声器

将超低音扬声器放置如图 A 和 B 所示。

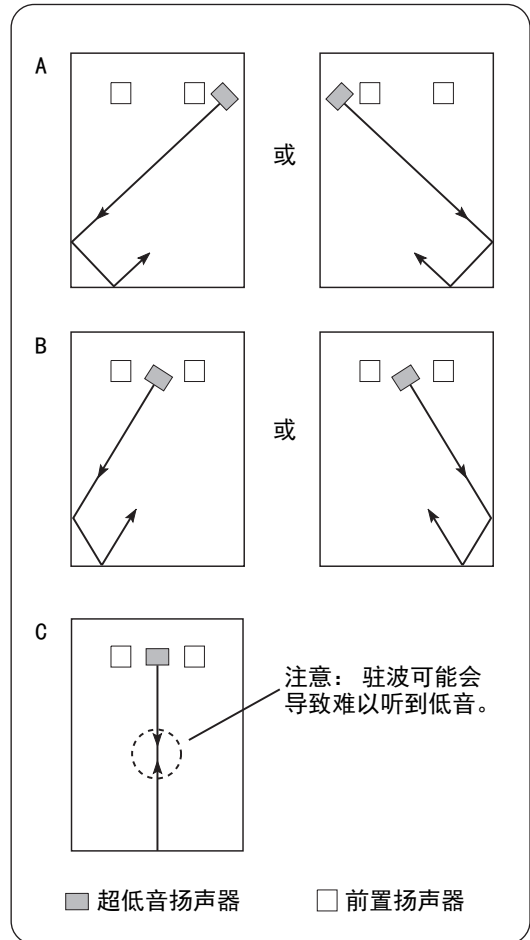


如图 C 所示的摆放位置也是可以的。但是，如果超低音扬声器直接面对墙壁放置，而聆听位置处于房间中央，则可能无法听到完美的低音效果。这是因为在两面平行的墙壁之间形成了「驻波」，从而会抵消低音音效。为了防止出现这种情况，应使超低音扬声器斜对墙壁放置。有时可能还需要靠墙壁放置书架等等，以此打破平行墙面的完整性。

连接方式

注意：继续前请从交流电插座上断开连接所有组件。



连接图

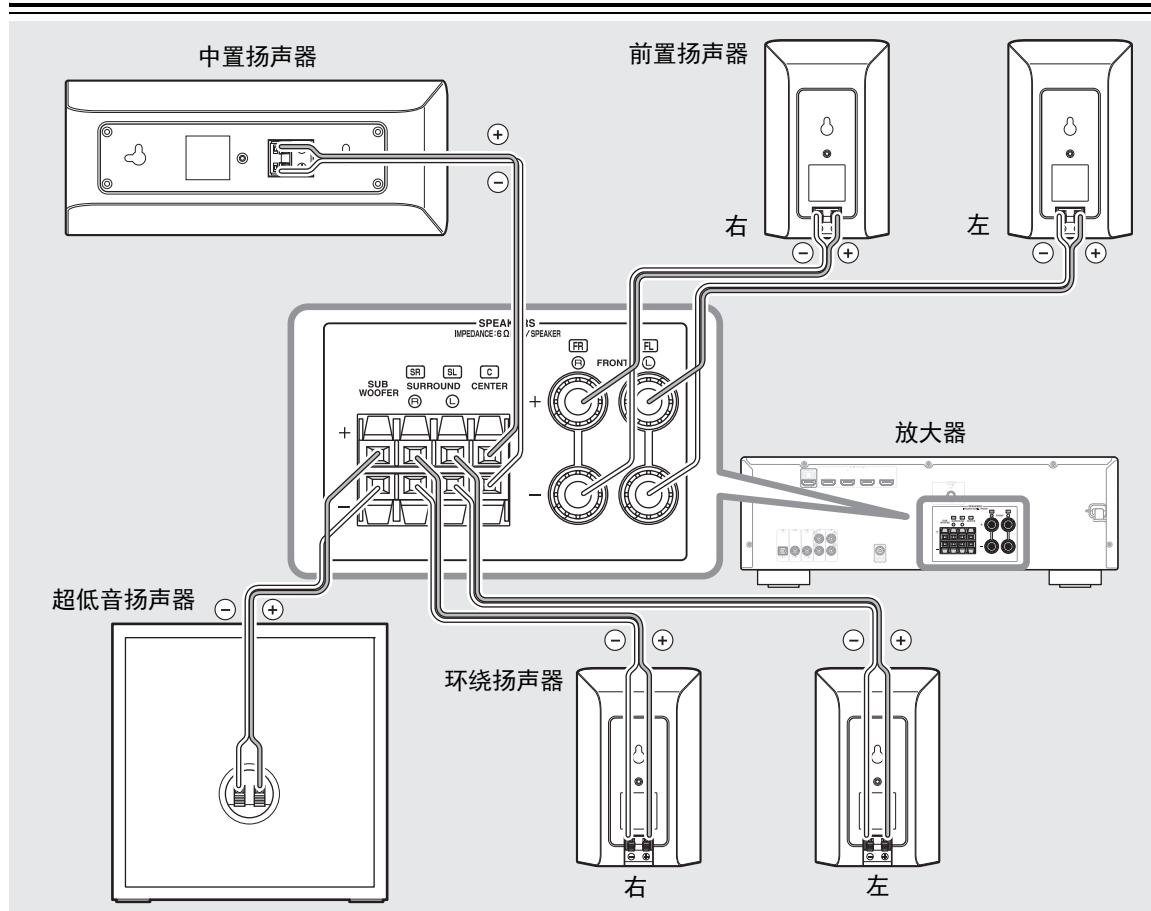

■ 准备扬声器连线

- 1 根据前置、中置和环绕扬声器的位置，将随附的扬声器连线裁成适合的长度。您需要 6 根连线。
- 2 从每根扬声器连线的末端处分别去掉一段约 10 毫米长的绝缘层。
- 3 请将裸线盘紧，以免线束散开。

10 毫米

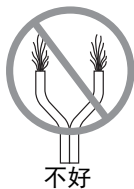


注意

- 请确保扬声器连线尽可能留短。严禁捆绑或缠绕多余的连线。
- 准备扬声器连线时，小心不要伤及自身。

■ 操作扬声器终端

负极 (-) 正极 (+)

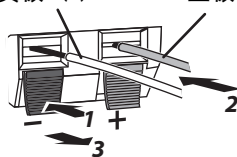

注意：请确保终端咬合在裸线上，而非绝缘层上。

- 1 按住终端卡口。
- 2 插入裸线。
- 3 松开卡口，使其牢牢卡住裸线，而非绝缘层。
- 4 轻轻拉动连线，检测连接是否牢固。

注意

- 确保裸线不会相互接触，否则会造成扬声器或放大器受损。
- 如果连接错误，您将无法从扬声器听到任何声音。

■ 连接扬声器

使用预先准备好的连线将各个扬声器连接到放大器的相应扬声器终端上。有关参考信息，请参见第 3 页上的“连接图”。

连接扬声器时，确保不要弄错极性，即正极 (+) 与正极 (+) 相连，负极 (-) 与负极 (-) 相连。如果将极性弄反，声音会不自然或听不到低音。

在您的 AV 接收机音箱尺寸设置中，为所有音箱和低音炮制定小（或“S”）。

连接电源线

完成所有扬声器和超低音扬声器的连接后，将超低音扬声器、放大器及其他 AV 设备插入符合要求的 AC 壁式插座上。

故障排除

如果本产品工作不正常，请参见以下的可能原因。如果您遇到的问题不在下表范围内，或指示说明不能解决此问题，请断开电源线，并与 Yamaha 授权经销商或服务中心联系。

问题	可能的原因	解决办法
没有声音。	扬声器连线未连接好。	确保正确连接扬声器连线。
	音量最低或静音。	顺时针转动 VOLUME 音量控制钮。
声音太小。	扬声器连线未连接好。	确保正确连接扬声器连线：L（左）对 L，R（右）对 R，「+」对「+」，「-」对「-」。
	声源材料中低音较少。	尝试播放包含更多低音的声源材料。
超低音扬声器声音太小。	低音被驻波削减。	重新放置超低音扬声器，或靠墙边放置书架或大的物品，从而打破平行墙面的完整性。

规格

■ 前置、环绕扬声器（NS-B40）以及中置扬声器（NS-C40）

类型

NS-B40 全范围低音反射扬声器系统
非磁屏蔽型

NS-C40 全范围气垫式扬声器系统
非磁屏蔽型

驱动器 7 厘米锥型

额定输入功率 30 W

最大输入功率 100 W

阻抗 6 Ω

频率响应

NS-B40 50 Hz - 25 kHz (-10 dB)
- 45 kHz (-30 dB)

NS-C40 70 Hz - 25 kHz (-10 dB)
- 45 kHz (-30 dB)

敏感度

NS-B40 83 dB/2.83 V, 1 m

NS-C40 84 dB/2.83 V, 1 m

尺寸（宽×高×长）

NS-B40 112 x 176 x 116 mm

NS-C40 276 x 111 x 118 mm

重量

NS-B40 0.59 公斤

NS-C40 0.73 公斤

■ 超低音扬声器（NS-SWP40）

类型 低音反射非磁屏蔽型

驱动器 16 厘米锥型

额定输入功率 30 W

最大输入功率 100 W

阻抗 6 Ω

频率响应 44 Hz - 200 Hz

敏感度 88.5 dB/2.83 V, 1 m

尺寸（宽×高×长） 290 x 292 x 315 mm

重量 5.8 公斤

* 本使用说明书的内容为出版时最新的技术规格。
请至 Yamaha 网站下载最新版本的使用说明书。

* 请注意输入功率不可超过上述规格。

为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以原文形式予以记载。

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线 : 400-051-7700

公司网址 : <http://www.yamaha.com.cn>

制造商 : 雅马哈株式会社

制造商地址 : 日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1

进口商 : 雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址 : 上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

原产地 : 印度尼西亚

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation

2017 年 3 月 发行 IP-A0
Printed in Malaysia

ZX29900