



电钢琴

CP88**CP73**

补充说明书

目录

| | |
|--|-----------|
| CP 版本 1.40 中的新功能 | 3 |
| 已改善可操作性..... | 4 |
| 增加了新Voices（音色） | 5 |
| 增加了新Live Set Sounds（现场设置声音） | 6 |
| CP 版本 1.30 中的新功能 | 9 |
| 存储Master EQ设置到Live Set Sound（现场设置声音） | 10 |
| 已改善可操作性..... | 11 |
| 增加了新Voices（音色） | 12 |
| 增加了新Live Set Sounds（现场设置声音） | 13 |
| CP 版本 1.20 中的新功能 | 16 |
| 增加了控制器新参数 | 17 |
| 用LIVE SET（现场设置） [1]-[6]按钮选择菜单 | 19 |
| 用[EXIT] + [SETTINGS]按钮初始化当前的Live Set Sound（现场设置声音） | 20 |
| 增加了新Voices（音色） | 21 |
| 增加了新Live Set Sounds（现场设置声音） | 22 |

| | |
|--|-----------|
| CP 版本 1.10 中的新功能 | 24 |
| 从所有数据文件加载特定的Live Set Sound（现场设置声音） | 25 |
| MIDI Control Delay（MIDI控制延迟） | 26 |
| 增加了新Voices（音色） | 27 |
| 增加了新Live Set Sounds（现场设置声音） | 28 |

CP版本1.40中的新功能

Yamaha已升级CP固件，增加了以下新功能。

本说明书介绍与本乐器随附的《使用说明书》相关的新增内容和变化。

- 已改善可操作性。
- 已增加新Voices（音色）。
- 已增加新的Live Set Sounds（现场设置声音）。

已改善可操作性

要调出Voice（音色）一览表，请按住或双击顶部屏幕上的Voice（音色）选择开关。



注

Voice（音色）一览表未在具有五个或更少Voice（音色）数目的类别中显示。

在显示参数值的屏幕上按[Enter]按钮时，层次结构中的级别现在返回到上一个级别。这使您可以连续设置其他参数。按住[EXIT]按钮返回到顶部屏幕。

注

在 MENU 屏幕中时，按[MENU]按钮返回顶部屏幕。在 SETTINGS 屏幕中时，按[SETTINGS]按钮返回顶部屏幕。

增加了新 Voices (音色)

更新的CP提供12种新Voice (音色) ()。

Voice (音色) 一览表

| Section | Category | No. | Voice | CC No. | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|----|
| PIANO | Grand Piano | 01 | CFX | 1 | |
| | | 02 | Imperial | 2 | |
| | | 03 | S700 | 3 | |
| | | 04 | Digi Piano | 4 | |
| | | 05 | C7 | 58 | |
| | | 06 | CF3 | 92 | |
| | | 07 | Nashville C3 | 95 | |
| | | 08 | Live CF3 | 96 | |
| | Upright Piano | 01 | U1 | 5 | |
| | | 02 | SU7 | 6 | |
| | CP | 01 | CP80 1 | 7 | |
| | | 02 | CP80 2 | 8 | |
| | Special Piano | 01 | Piano Strings | 9 | |
| | | 02 | Piano Synth | 10 | |
| | E.PIANO | Rd | 01 | 78Rd | 11 |
| | | | 02 | 75Rd Funky | 12 |
| 03 | | | 73Rd | 13 | |
| 04 | | | 67Rd Dark | 59 | |
| 05 | | | 67Rd Bright | 60 | |
| 06 | | | 73Rd Studio | 93 | |
| 07 | | | 74Rd Stage | 94 | |
| Wr | | 01 | Wr Warm | 14 | |
| | | 02 | Wr Bright | 15 | |
| | | 03 | Wr Wide | 61 | |
| Clv | | 01 | Clavi B | 16 | |
| | | 02 | Clavi S | 17 | |
| | | 03 | Harpsichord | 18 | |
| DX | | 01 | DX Legend | 19 | |
| | | 02 | DX Woody | 20 | |
| | | 03 | DX FTine | 21 | |
| | | 04 | DX 7 II | 22 | |
| | | 05 | DX Mellow | 23 | |
| | | 06 | DX Crisp | 24 | |
| SUB | | Pad/Strings | 01 | Mellow Pad | 25 |
| | | | 02 | Spectrum | 26 |
| | | | 03 | Back Pad | 27 |
| | | | 04 | Air Choir | 28 |
| | | | 05 | Natural Str | 29 |
| | 06 | | Warm Strings | 30 | |
| | 07 | | OB Strings | 31 | |
| | 08 | | Section Str | 32 | |
| | 09 | | Fat Saw Pad | 62 | |
| | 10 | | Noble Pad | 63 | |
| | 11 | | Pop Pad | 64 | |
| | 12 | | Analog Pad | 65 | |
| | 13 | | Itopia | 66 | |
| | 14 | | Marcato Str | 67 | |
| | 15 | | Slow Str | 68 | |
| | 16 | | Tape Str | 69 | |
| | 17 | | Oct Syn Str | 70 | |
| | 18 | | Angel Pad | 97 | |
| | 19 | | Mystic Pad | 98 | |
| | 20 | | JP Strings | 99 | |
| | 21 | | Pop Syn Str | 100 | |
| | 22 | | Fast Strings | 101 | |
| | 23 | | Pizzicato | 102 | |
| | Organ | 01 | Bright Bars | 33 | |
| | | 02 | Click Organ | 34 | |
| | | 03 | Draw Organ 1 | 35 | |
| | | 04 | All Bars Out | 36 | |
| | | 05 | Draw Organ 2 | 37 | |
| | | 06 | 60s Combo | 38 | |
| | | 07 | Compact | 39 | |
| | | 08 | Panther | 40 | |
| | | 09 | Pipe Organ 1 | 41 | |
| | 10 | Pipe Organ 2 | 42 | | |
| 11 | Accordion | 103 | | | |
| Chromatic Perc. | 01 | Glocken | 43 | | |
| | 02 | Vibraphone | 44 | | |

| Section | Category | No. | Voice | CC No. | |
|---------|-------------|-------------|--------------|------------|----|
| SUB | | 03 | Xylophone | 45 | |
| | | 04 | Marimba | 46 | |
| | | 05 | Brightness | 47 | |
| | | 06 | Jazz Vibes | 71 | |
| | | 07 | Marimba 2 | 72 | |
| | | 08 | Kalimba | 73 | |
| | | 09 | Heaven Bell | 74 | |
| | | 10 | Nice Bell | 48 | |
| | | 11 | Stack Bell | 49 | |
| | | Others | 01 | Syn Lead 1 | 50 |
| | | | 02 | Syn Lead 2 | 51 |
| | 03 | | Syn Bass | 52 | |
| | 04 | | E.Bass | 53 | |
| | 05 | | A.Bass | 54 | |
| | 06 | | Steel Gt | 55 | |
| | 07 | | Clean Gt | 56 | |
| | 08 | | Syn Brass | 57 | |
| | 09 | | Sine Lead | 75 | |
| | 10 | | Sync Saw | 76 | |
| | 11 | | Dirty Hook | 77 | |
| | 12 | | Classic Mini | 78 | |
| | 13 | | Funky Mini | 79 | |
| | 14 | | Nu Mini | 80 | |
| | 15 | | 80s Pop Bass | 81 | |
| | 16 | | Sub Bass | 82 | |
| | 17 | | Unison Bass | 83 | |
| | 18 | Finger Bass | 84 | | |
| | 19 | Brass | 85 | | |
| 20 | Syn Brass 2 | 86 | | | |
| 21 | OB Brass 1 | 87 | | | |
| 22 | OB Brass 2 | 88 | | | |
| 23 | Jazz Flute | 89 | | | |
| 24 | Tape Flute | 90 | | | |
| 25 | Harmonica | 91 | | | |
| 26 | Classic Gt | 104 | | | |
| 27 | Steel Gt 2 | 105 | | | |
| 28 | Sf. Brass | 106 | | | |

增加了新 Live Set Sounds (现场设置声音)

更新的CP提供新的Live Set Sounds (现场设置声音) ()。

Live Set Sounds (现场设置声音) 列表

| Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC |
|------|----|-----------------|-------------|---------|--------------|-----|-----|----|
| 1 | 1 | Natural CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 0 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 2 | NaturalImperial | G2 | Piano | Imperial | 63 | 0 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 3 | Jazz S700 | G2 | Piano | S700 | 63 | 0 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 4 | Rock Upright | G2 | Piano | U1 | 63 | 0 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 5 | Simple 78 | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 6 | Funky Tines | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 6 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 7 | Tremolo Wr | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 7 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 8 | Clavi B Amped | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 8 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 1 | CFX+DX Legend | G2 | Piano | CFX | 63 | 1 | 1 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 2 | A.Bass/78Rd | G2 | Piano | U1 | 63 | 1 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | A.Bass | | | |
| 2 | 3 | 80s El Grand | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 1 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 4 | Brite Pop 8ve | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 1 | 4 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 2 | 5 | E.Bass/78Rd | G2 | Piano | - | 63 | 1 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | E.Bass | | | |
| 2 | 6 | Driven Wr+Pad | G2 | Piano | - | 63 | 1 | 6 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | Warm Strings | | | |
| 2 | 7 | Imperial + Str | G2 | Piano | Imperial | 63 | 1 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Section Str | | | |
| 2 | 8 | Ghostly U1 | G2 | Piano | U1 | 63 | 1 | 8 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 1 | Rock Grand | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 2 | S700 + Pad | G2 | Piano | S700 | 63 | 2 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 3 | 3 | MonoCmp CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 4 | Lo Fi Grand | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 5 | Piano Grind Pad | G2 | Piano | Piano Synth | 63 | 2 | 5 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 3 | 6 | Lush Love | G2 | Piano | Imperial | 63 | 2 | 6 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Brightness | | | |

| Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC |
|------|----|-----------------|-------------|---------|------------|-----|-----|----|
| 3 | 7 | Big S700 | G2 | Piano | S700 | 63 | 2 | 7 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 3 | 8 | Piano Scape | G2 | Piano | Imperial | 63 | 2 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 4 | 1 | Compressed CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 2 | Kinda Squashed | G2 | Piano | Imperial | 63 | 3 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 3 | Layered CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 3 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 4 | 4 | Chorus CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 5 | Upright | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 6 | A Tacky Piano | G2 | Piano | SU7 | 63 | 3 | 6 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Brightness | | | |
| 4 | 7 | HonkyTonk Piano | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 8 | Old Record | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 1 | Case 73 | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 1 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 2 | Chimin' Tines | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 4 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Glocken | | | |
| 5 | 3 | Slow Phase | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 3 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 4 | 73 Tines OD | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 4 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 5 | Fast Phaser | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 5 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 6 | Ampy Funk | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 6 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 7 | Wet Phase | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 7 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 8 | 78 & Pad | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 6 | 1 | Wr Bright | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 1 |
| | | | | E.Piano | Wr Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 2 | Wr Comp | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 2 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 3 | Clavi B | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 3 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 4 | Driven S | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 4 |
| | | | | E.Piano | Clavi S | | | |
| | | | | Sub | - | | | |

| Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC |
|------|----|----------------|-------------|---------|--------------|-----|-----|----|
| 6 | 5 | Clavi Wah Dist | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 5 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 6 | Squeeze B | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 6 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 7 | Long Chorus S | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 7 |
| | | | | E.Piano | Clavi S | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 8 | Rock Wr w/Ba | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 5 | 8 |
| | | | | E.Piano | Wr Bright | | | |
| | | | | Sub | E.Bass | | | |
| 7 | 1 | CP80 Comp | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 6 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 2 | Natural CP80 | G2 | Piano | CP80 2 | 63 | 6 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 3 | Chorus Legend | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 3 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 4 | Chorus FTine | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 4 |
| | | | | E.Piano | DX FTine | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 7 | 5 | Chorus 7II | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 5 |
| | | | | E.Piano | DX 7 II | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 6 | Legend + Pad | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 6 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 7 | 7 | SynBass/DXEP | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 7 |
| | | | | E.Piano | DX Mellow | | | |
| | | | | Sub | Syn Bass | | | |
| 7 | 8 | Digi DX Pads | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 6 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 8 | 1 | Bright Bars | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Bright Bars | | | |
| 8 | 2 | All Bars Out | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | All Bars Out | | | |
| 8 | 3 | PipeOrgan1 | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 1 | | | |
| 8 | 4 | PipeOrgan2 | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 2 | | | |
| 8 | 5 | The Red Combo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | 60s Combo | | | |
| 8 | 6 | Italian Combo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Compact | | | |
| 8 | 7 | Aggro Syn Pad | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 7 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Panther | | | |
| 8 | 8 | RdBa/60sCombo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | 60s Combo | | | |
| 9 | 1 | Strings1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Natural Str | | | |
| 9 | 2 | Strings2 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Section Str | | | |
| 9 | 3 | Synth Pad1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 9 | 4 | Synth Pad2 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Warm Strings | | | |
| 9 | 5 | Vibraphone | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Vibraphone | | | |
| 9 | 6 | Nice Bell | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Nice Bell | | | |

| Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC |
|------|----|-----------------|-------------|---------|--------------|-----|-----|----|
| 9 | 7 | Syn Brass | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Syn Brass | | | |
| 9 | 8 | Syn Lead1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Syn Lead 1 | | | |
| 10 | 1 | Harpsichord | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 1 |
| | | | | E.Piano | Harpsichord | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 10 | 2 | Electric Harpsi | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 2 |
| | | | | E.Piano | Harpsichord | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 10 | 3 | Pipes Rd PBMW | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 2 | | | |
| 10 | 4 | Funky w/RdBass | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 9 | 4 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Marimba | | | |
| 10 | 5 | Rough Lead | G2 | Piano | CP80 2 | 63 | 9 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Back Pad | | | |
| 10 | 6 | Clavi Syn Wah | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 6 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | Syn Lead 1 | | | |
| 10 | 7 | Chimin' Crs | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 7 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Glocken | | | |
| 10 | 8 | Brite Pop | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 11 | 1 | Back to 60s SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 1 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Dark | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 2 | 80s Piano JG | G2 | Piano | C7 | 63 | 10 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 3 | NaturalWrWideJG | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 3 |
| | | | | E.Piano | Wr Wide | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 4 | Chorus67Rd SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 4 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 5 | R&B Ballad NS | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 5 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Dark | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 6 | Squashed C7 NS | G2 | Piano | C7 | 63 | 10 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 7 | WrWideChorus SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 7 |
| | | | | E.Piano | Wr Wide | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 8 | Driven 67Rd JG | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 8 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 12 | 1 | CFX + Slow Str | G2 | Piano | CFX | 63 | 11 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Slow Str | | | |
| 12 | 2 | C7 + Noble Pad | G2 | Piano | C7 | 63 | 11 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Noble Pad | | | |
| 12 | 3 | 78Rd+AnalogPad | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |
| 12 | 4 | 78Rd+OBBrass MW | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 4 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | OB Brass 1 | | | |
| 12 | 5 | Sync Saw/DX EP | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 5 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Sync Saw | | | |
| 12 | 6 | Fat Saw Pad MW | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Fat Saw Pad | | | |
| 12 | 7 | OB Brass | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | OB Brass 2 | | | |
| 12 | 8 | Marcato Str | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Marcato Str | | | |

| Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC |
|------|----|-----------------|-------------|---------|--------------|-----|-----|----|
| 13 | 1 | 73Rd Studio | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 1 |
| | | | | E.Piano | 73Rd Studio | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 2 | 73Rd Chorus | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 2 |
| | | | | E.Piano | 73Rd Studio | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 3 | 73Rd+AnalogPad | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 3 |
| | | | | E.Piano | 73Rd Studio | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |
| 13 | 4 | 73Rd+AP | G2 | Piano | C7 | 63 | 12 | 4 |
| | | | | E.Piano | 73Rd Studio | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 5 | 74Rd Stage | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 5 |
| | | | | E.Piano | 74Rd Stage | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 6 | Overdriven 74Rd | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 6 |
| | | | | E.Piano | 74Rd Stage | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 7 | CF3 | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 7 |
| | | | | E.Piano | CF3 | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 8 | CF3+AnalogPad | G2 | Piano | CF3 | 63 | 12 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |
| 14 | 1 | Nashville C3 | G2 | Piano | Nashville C3 | 63 | 13 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 14 | 2 | NVille C3 Comp | G2 | Piano | Nashville C3 | 63 | 13 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 14 | 3 | Fat Jazz Ballad | G2 | Piano | Nashville C3 | 63 | 13 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Vibraphone | | | |
| 14 | 4 | Fundamental Pad | G2 | Piano | Nashville C3 | 63 | 13 | 4 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |
| 14 | 5 | Live CF3 | G2 | Piano | Live CF3 | 63 | 13 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 14 | 6 | WestCoast CF3 | G2 | Piano | Live CF3 | 63 | 13 | 6 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |
| 14 | 7 | Gospel CF3 | G2 | Piano | Live CF3 | 63 | 13 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 14 | 8 | Piano Pad CF3 | G2 | Piano | Live CF3 | 63 | 13 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |

CP版本1.30中的新功能

CP已升级固件，增加了以下新功能。

本说明书介绍与本乐器随附Owner's Manual（使用说明书）相关的新增内容和变化。

- 现在可以将Master EQ设置存储到Live Set（现场设置）。
- 已改善可操作性。
- 已增加新Voices（音色）。
- 已增加新的Live Set Sounds（现场设置声音）。

存储 Master EQ 设置到 Live Set Sound（现场设置声音）

[SETTINGS] → 用编码器轮选择 Function（功能） → [ENTER]

Live Set EQ（现场设置 EQ）已增加到 Function（功能）部分。

Function（功能）

| Function name（功能名称） | Description（说明） |
|------------------------|--|
| Live Set EQ Mode SW | 决定是否将 Master EQ 设置存储到 Live Set Sound（现场设置声音）。 设置为“On”时，EQ 标识出现在 Top 画面中。  |
| EQ Settings | 您可以在 EQ 设置中确认已保存的 Master EQ 设置。您也可以使用 EQ 设置以及旋钮和按钮来设置 EQ。 |
| High Gain | 使用此旋钮调节高 EQ 段（5 kHz）的增益。 设置： -12 dB – +12 dB |
| Mid Gain | 使用此旋钮调节中 EQ 段（100 Hz – 10 kHz）的增益。 设置： -12 dB – +12 dB |
| Mid Frequency | 使用此旋钮调节中段的中央频率。 设置： 100 Hz – 10 kHz |
| Low Gain | 使用此旋钮调节低 EQ 段（80 Hz）的增益。 设置： -12 dB – +12 dB |
| ON/OFF | 使用此功能决定是（ON）否（OFF）应用 Master EQ。 |

已改善可操作性


操作开始的设置也会与新变更的设置一起显示在画面中。




在Name画面上按下[ENTER]时，会出现一个弹出窗口，提示您存储或不存储设置。选择“Store”进入Store画面，选择“Do not store now”返回到Home画面，仅设置Live Set（现场设置）名称。

注

请注意，选择“Do not store now”时，不会存储 Live Set（现场设置）名称。如果要存储 Live Se（现场设置）及其名称，务必执行 Store 操作。

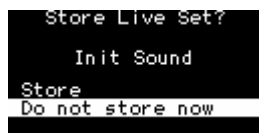

现在，您可以同时按下[EXIT]按钮和[TOUCH]按钮移动至Fixed Velocity画面。

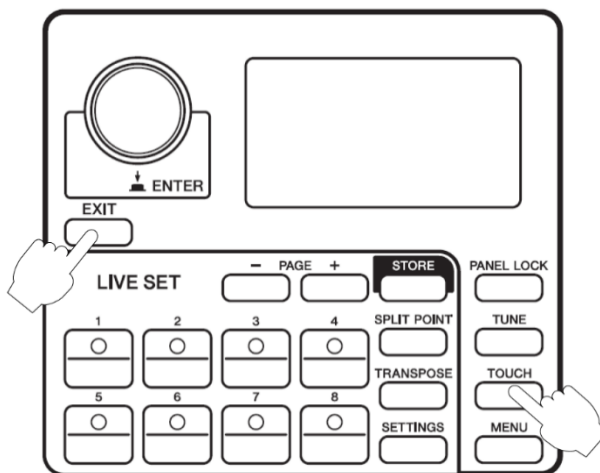

现在，您可以同时按下[SPLIT]按钮和所需按键来设置Split Point并自动关闭画面。

增加了新 Voices（音色）


更新的CP提供3种新Voice（音色）（ ）。

音色列表

| 选项 | 类别 | 编号 | 音色 | CC 编号 | |
|-------|-----------------|-----------|---------------|------------|----|
| PIANO | Grand Piano | 01 | CFX | 1 | |
| | | 02 | Imperial | 2 | |
| | | 03 | S700 | 3 | |
| | | 04 | Digi Piano | 4 | |
| | | 05 | C7 | 58 | |
| | | 06 | CF3 | 92 | |
| | Upright Piano | 01 | U1 | 5 | |
| | | 02 | SU7 | 6 | |
| | CP | 01 | CP80 1 | 7 | |
| | | 02 | CP80 2 | 8 | |
| | Special Piano | 01 | Piano Strings | 9 | |
| | | 02 | Piano Synth | 10 | |
| | E.PIANO | Rd | 01 | 78Rd | 11 |
| | | | 02 | 75Rd Funky | 12 |
| 03 | | | 73Rd | 13 | |
| 04 | | | 67Rd Dark | 59 | |
| 05 | | | 67Rd Bright | 60 | |
| 06 | | | 73Rd Studio | 93 | |
| 07 | | | 74Rd Stage | 94 | |
| Wr | | 01 | Wr Warm | 14 | |
| | | 02 | Wr Bright | 15 | |
| | | 03 | Wr Wide | 61 | |
| Clv | | 01 | Clavi B | 16 | |
| | | 02 | Clavi S | 17 | |
| | | 03 | Harpichord | 18 | |
| DX | | 01 | DX Legend | 19 | |
| | 02 | DX Woody | 20 | | |
| | 03 | DX FTine | 21 | | |
| | 04 | DX 7 II | 22 | | |
| | 05 | DX Mellow | 23 | | |
| | 06 | DX Crisp | 24 | | |
| SUB | Pad/Strings | 01 | Mellow Pad | 25 | |
| | | 02 | Spectrum | 26 | |
| | | 03 | Back Pad | 27 | |
| | | 04 | Air Choir | 28 | |
| | | 05 | Natural Str | 29 | |
| | | 06 | Warm Strings | 30 | |
| | | 07 | OB Strings | 31 | |
| | | 08 | Section Str | 32 | |
| | | 09 | Fat Saw Pad | 62 | |
| | | 10 | Noble Pad | 63 | |
| | | 11 | Pop Pad | 64 | |
| | | 12 | Analog Pad | 65 | |
| | | 13 | Itopia | 66 | |
| | | 14 | Marcato Str | 67 | |
| | | 15 | Slow Str | 68 | |
| | | 16 | Tape Str | 69 | |
| | | 17 | Oct Syn Str | 70 | |
| | Organ | 01 | Bright Bars | 33 | |
| | | 02 | Click Organ | 34 | |
| | | 03 | Draw Organ 1 | 35 | |
| | | 04 | All Bars Out | 36 | |
| | | 05 | Draw Organ 2 | 37 | |
| | | 06 | 60s Combo | 38 | |
| | | 07 | Compact | 39 | |
| | | 08 | Panther | 40 | |
| | | 09 | Pipe Organ 1 | 41 | |
| | | 10 | Pipe Organ 2 | 42 | |
| | Chromatic Perc. | 01 | Glocken | 43 | |
| | | 02 | Vibraphone | 44 | |
| | | 03 | Xylophone | 45 | |
| | | 04 | Marimba | 46 | |
| | | 05 | Brightness | 47 | |
| | | 06 | Jazz Vibes | 71 | |
| | | 07 | Marimba 2 | 72 | |
| | | 08 | Kalimba | 73 | |
| | | 09 | Heaven Bell | 74 | |
| | | 10 | Nice Bell | 48 | |
| | | 11 | Stack Bell | 49 | |

| 选项 | 类别 | 编号 | 音色 | CC 编号 |
|-----|-------------|----|--------------|-------|
| SUB | Others | 01 | Syn Lead 1 | 50 |
| | | 02 | Syn Lead 2 | 51 |
| | | 03 | Syn Bass | 52 |
| | | 04 | E.Bass | 53 |
| | | 05 | A.Bass | 54 |
| | | 06 | Steel Gt | 55 |
| | | 07 | Clean Gt | 56 |
| | | 08 | Syn Brass | 57 |
| | | 09 | Sine Lead | 75 |
| | | 10 | Sync Saw | 76 |
| | | 11 | Dirty Hook | 77 |
| | | 12 | Classic Mini | 78 |
| | | 13 | Funky Mini | 79 |
| | | 14 | Nu Mini | 80 |
| | | 15 | 80s Pop Bass | 81 |
| | | 16 | Sub Bass | 82 |
| | | | | 17 |
| 18 | Finger Bass | | | 84 |
| 19 | Brass | | | 85 |
| 20 | Syn Brass 2 | | | 86 |
| 21 | OB Brass 1 | | | 87 |
| 22 | OB Brass 2 | | | 88 |
| 23 | Jazz Flute | | | 89 |
| 24 | Tape Flute | | | 90 |
| 25 | Harmonica | | | 91 |

增加了新 Live Set Sounds (现场设置声音)

更新的CP提供新的Live Set Sounds (现场设置声音) ()。

Live Set Sounds (现场设置声音) 列表

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|-----------------|-----|---------|--------------|-----|-----|----|
| 1 | 1 | Natural CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 0 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 2 | NaturalImperial | G2 | Piano | Imperial | 63 | 0 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 3 | Jazz S700 | G2 | Piano | S700 | 63 | 0 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 4 | Rock Upright | G2 | Piano | U1 | 63 | 0 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 5 | Simple 78 | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 6 | Funky Tines | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 6 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 7 | Tremolo Wr | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 7 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 8 | Clavi B Amped | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 8 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 1 | CFX+DX Legend | G2 | Piano | CFX | 63 | 1 | 1 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 2 | A.Bass/78Rd | G2 | Piano | U1 | 63 | 1 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | A.Bass | | | |
| 2 | 3 | 80s El Grand | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 1 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 4 | Brite Pop 8ve | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 1 | 4 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 2 | 5 | E.Bass/78Rd | G2 | Piano | - | 63 | 1 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | E.Bass | | | |
| 2 | 6 | Driven Wr+Pad | G2 | Piano | - | 63 | 1 | 6 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | Warm Strings | | | |
| 2 | 7 | Imperial + Str | G2 | Piano | Imperial | 63 | 1 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Section Str | | | |
| 2 | 8 | Ghostly U1 | G2 | Piano | U1 | 63 | 1 | 8 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 1 | Rock Grand | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 2 | S700 + Pad | G2 | Piano | S700 | 63 | 2 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 3 | 3 | MonoCmp CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 4 | Lo Fi Grand | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 5 | Piano Grind Pad | G2 | Piano | Piano Synth | 63 | 2 | 5 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 3 | 6 | Lush Love | G2 | Piano | Imperial | 63 | 2 | 6 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Brightness | | | |

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|-----------------|-----|---------|------------|-----|-----|----|
| 3 | 7 | Big S700 | G2 | Piano | S700 | 63 | 2 | 7 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 3 | 8 | Piano Scape | G2 | Piano | Imperial | 63 | 2 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 4 | 1 | Compressed CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 2 | Kinda Squashed | G2 | Piano | Imperial | 63 | 3 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 3 | Layered CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 3 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 4 | 4 | Chorus CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 5 | Upright | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 6 | A Tacky Piano | G2 | Piano | SU7 | 63 | 3 | 6 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Brightness | | | |
| 4 | 7 | HonkyTonk Piano | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 4 | 8 | Old Record | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 1 | Case 73 | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 1 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 2 | Chimin' Tines | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 4 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Glocken | | | |
| 5 | 3 | Slow Phase | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 3 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 4 | 73 Tines OD | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 4 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 5 | Fast Phaser | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 5 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 6 | Ampy Funk | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 6 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 7 | Wet Phase | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 7 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 5 | 8 | 78 & Pad | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 6 | 1 | Wr Bright | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 1 |
| | | | | E.Piano | Wr Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 2 | Wr Comp | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 2 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 3 | Clavi B | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 3 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 4 | Driven S | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 4 |
| | | | | E.Piano | Clavi S | | | |
| | | | | Sub | - | | | |

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|----------------|-----|---------|--------------|-----|-----|----|
| 6 | 5 | Clavi Wah Dist | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 5 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 6 | Squeeze B | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 6 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 7 | Long Chorus S | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 7 |
| | | | | E.Piano | Clavi S | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 8 | Rock Wr w/Ba | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 5 | 8 |
| | | | | E.Piano | Wr Bright | | | |
| | | | | Sub | E.Bass | | | |
| 7 | 1 | CP80 Comp | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 6 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 2 | Natural CP80 | G2 | Piano | CP80 2 | 63 | 6 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 3 | Chorus Legend | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 3 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 4 | Chorus FTine | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 4 |
| | | | | E.Piano | DX FTine | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 7 | 5 | Chorus 7II | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 5 |
| | | | | E.Piano | DX 7 II | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 6 | Legend + Pad | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 6 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 7 | 7 | SynBass/DXEP | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 7 |
| | | | | E.Piano | DX Mellow | | | |
| | | | | Sub | Syn Bass | | | |
| 7 | 8 | Digi DX Pads | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 6 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 8 | 1 | Bright Bars | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Bright Bars | | | |
| 8 | 2 | All Bars Out | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | All Bars Out | | | |
| 8 | 3 | PipeOrgan1 | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 1 | | | |
| 8 | 4 | PipeOrgan2 | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 2 | | | |
| 8 | 5 | The Red Combo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | 60s Combo | | | |
| 8 | 6 | Italian Combo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Compact | | | |
| 8 | 7 | Aggro Syn Pad | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 7 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Panther | | | |
| 8 | 8 | RdBa/60sCombo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | 60s Combo | | | |
| 9 | 1 | Strings1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Natural Str | | | |
| 9 | 2 | Strings2 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Section Str | | | |
| 9 | 3 | Synth Pad1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 9 | 4 | Synth Pad2 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Warm Strings | | | |
| 9 | 5 | Vibraphone | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Vibraphone | | | |
| 9 | 6 | Nice Bell | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Nice Bell | | | |

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|-----------------|-----|---------|--------------|-----|-----|----|
| 9 | 7 | Syn Brass | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Syn Brass | | | |
| 9 | 8 | Syn Lead1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Syn Lead 1 | | | |
| 10 | 1 | Harpischord | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 1 |
| | | | | E.Piano | Harpischord | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 10 | 2 | Electric Harpsi | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 2 |
| | | | | E.Piano | Harpischord | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 10 | 3 | Pipes Rd PBMW | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 2 | | | |
| 10 | 4 | Funky w/RdBass | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 9 | 4 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Marimba | | | |
| 10 | 5 | Rough Lead | G2 | Piano | CP80 2 | 63 | 9 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Back Pad | | | |
| 10 | 6 | Clavi Syn Wah | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 6 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | Syn Lead 1 | | | |
| 10 | 7 | Chimin' Crs | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 7 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Glocken | | | |
| 10 | 8 | Brite Pop | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 11 | 1 | Back to 60s SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 1 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Dark | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 2 | 80s Piano JG | G2 | Piano | C7 | 63 | 10 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 3 | NaturalWrWideJG | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 3 |
| | | | | E.Piano | Wr Wide | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 4 | Chorused67Rd SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 4 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 5 | R&B Ballad NS | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 5 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Dark | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 6 | Squashed C7 NS | G2 | Piano | C7 | 63 | 10 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 7 | WrWideChorus SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 7 |
| | | | | E.Piano | Wr Wide | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 8 | Driven 67Rd JG | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 8 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 12 | 1 | CFX + Slow Str | G2 | Piano | CFX | 63 | 11 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Slow Str | | | |
| 12 | 2 | C7 + Noble Pad | G2 | Piano | C7 | 63 | 11 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Noble Pad | | | |
| 12 | 3 | 78Rd+AnalogPad | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |
| 12 | 4 | 78Rd+OBBrass MW | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 4 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | OB Brass 1 | | | |
| 12 | 5 | Sync Saw/DX EP | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 5 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Sync Saw | | | |
| 12 | 6 | Fat Saw Pad MW | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Fat Saw Pad | | | |
| 12 | 7 | OB Brass | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | OB Brass 2 | | | |
| 12 | 8 | Marcato Str | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Marcato Str | | | |

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|-----------------|-----|---------|-------------|-----|-----|----|
| 13 | 1 | 73Rd Studio | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 1 |
| | | | | E.Piano | 73Rd Studio | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 2 | 73Rd Chorus | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 2 |
| | | | | E.Piano | 73Rd Studio | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 3 | 73Rd+AnalogPad | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 3 |
| | | | | E.Piano | 73Rd Studio | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |
| 13 | 4 | 73Rd+AP | G2 | Piano | C7 | 63 | 12 | 4 |
| | | | | E.Piano | 73Rd Studio | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 5 | 74Rd Stage | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 5 |
| | | | | E.Piano | 74Rd Stage | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 6 | Overdriven 74Rd | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 6 |
| | | | | E.Piano | 74Rd Stage | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 7 | CF3 | G2 | Piano | - | 63 | 12 | 7 |
| | | | | E.Piano | CF3 | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 13 | 8 | CF3+AnalogPad | G2 | Piano | CF3 | 63 | 12 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |

CP版本1.20中的新功能

CP已升级固件，增加了以下新功能。

本说明书介绍与本乐器随附Owner's Manual（使用说明书）相关的新增内容和变化。

- 已增加Controllers（控制器）下的菜单和参数。
- 您可以用LIVE SET（现场设置）[1]-[6]按钮选择菜单。
- 您可以用[EXIT] + [SETTINGS]按钮初始化当前的Live Set Sound（现场设置声音）。
- 已增加新Voices（音色）。
- 已增加新的Live Set Sounds（现场设置声音）。

增加了控制器新参数

[SETTINGS] → 用编码器轮Selecting (选择) Controllers (控制器) → [ENTER]

Controllers (控制器) 下的菜单已更改为 Bend Range (弯曲范围)、Modulation Lever (调制杆)、Foot Controller 1 (踏板控制器 1)、Foot Controller 2 (踏板控制器 2) 和 Receive SW (接收开关)，且已增加参数。

Controllers (控制器)

| Function name (功能名称) | | Description (说明) | |
|----------------------|-------------|---|---|
| Bend Range | Piano | 以半音为单位决定每个音色部分的最大 Pitch Bend Range (弯音范围)。 设置: -24 - +0 - +24 默认值: +2 | |
| | E.Piano | | |
| | Sub | | |
| Modulation Lever | Assign | 通过操作 Modulation Lever (调制杆) 生成 MIDI 控制变更编号。 默认值: 1 (Modulation (调制)) 注 您现在可以通过选择 118 (USB Audio Volume (USB 音频音量)) 将 USB Audio Volume (USB 音频音量) 分配给 Modulation Lever (调制杆)。 | |
| | Limit Low | 决定通过操作调制杆生成的控制变更值的上限和下限。 | |
| | Limit High | | |
| | P.Mod Depth | Piano | 决定键盘声音颤音效果的深度。可单独为每个 Voice (音色) 部分进行设置。 设置: 0 - 127 Piano/E.Piano (钢琴/电钢琴) 默认值: 0 Sub (辅助) 默认值: 10 注 由于选中 Sub (辅助) 部分的“Rotary” (旋转) 效果时颤音功能被禁用，此设置也将被禁用。 |
| | | E.Piano | |
| Sub | | | |
| P.Mod Speed | Piano | 决定键盘声音的颤音效果速度，并可单独设置每个 Voice (音色) 部分。 设置: -64 - +63 默认值: 0 注 由于选中 Sub (辅助) 部分的“Rotary” (旋转) 效果时颤音功能被禁用，此设置也将被禁用。 | |
| | E.Piano | | |
| | Sub | | |

| Function name (功能名称) | | Description (说明) | |
|----------------------|------------|---|--|
| Foot Controller 1/2 | Assign | <p>通过操作连接在 FOOT CONTROLLER (踏板控制器) [1] 插孔上的踏板控制器 (另售) 而产生的 MIDI 控制变更编号。</p> <p>默认值: 11 (Expression (表现))</p> <p>注</p> <p>您现在可以通过选择 118 (USB Audio Volume (USB 音频音量)) 将 USB Audio Volume (USB 音频音量) 分配给 Foot Controller 1 (踏板控制器 1)。</p> | |
| | Limit Low | 决定通过操作调制杆生成的控制变更值的上限和下限。 | |
| | Limit High | | |
| Foot Controller 2/2 | Assign | <p>通过操作连接在 FOOT CONTROLLER (踏板控制器) [2] 插孔上的踏板控制器 (另售) 而产生的 MIDI 控制变更编号。</p> <p>默认值: 4 (Pedal Wah (踏板哇音))</p> <p>注</p> <p>您现在可以通过选择 118 (USB Audio Volume (USB 音频音量)) 将 USB Audio Volume (USB 音频音量) 分配给 Foot Controller 2 (踏板控制器 2)。</p> | |
| | Limit Low | 决定通过操作调制杆生成的控制变更值的上限和下限。 | |
| | Limit High | | |
| Receive SW | Expression | Piano | <p>决定识别 (On) 或忽视 (Off) 每个 Voice (音色) 部分从外接设备接收的对应 MIDI 信息或由操作脚踏开关和踏板控制器而产生的 MIDI 信息。</p> <p>默认值: On</p> |
| | | E.Piano | |
| | | Sub | |
| | Sustain | Piano | |
| | | E.Piano | |
| | | Sub | |
| | Sostenuto | Piano | |
| | | E.Piano | |
| | | Sub | |
| | Soft | Piano | |
| | | E.Piano | |
| | | Sub | |


用 LIVE SET（现场设置）[1]-[6]按钮选择菜单

LIVE SET（现场设置）[1]-[6]（当操作MENU（菜单）或SETTINGS（设置）时）

您可以用LIVE SET（现场设置）[1]-[6]按钮选择菜单。LIVE SET（现场设置）[1]-[6]按钮对应从上到下依次显示的菜单。此功能运行时，LIVE SET（现场设置）[1]-[6]按钮亮起。

实例：

在General（常规）菜单中，您可以按下LIVE SET（现场设置）[5]按钮选择USB Audio Volume（USB音频音量）。

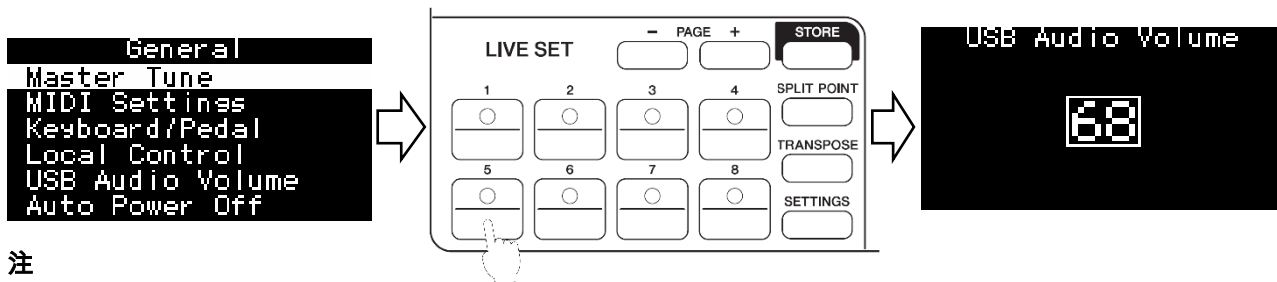


注

当有七个或以上的菜单可用时，此功能无法使用，且 LIVE SET（现场设置）[1]-[6]按钮不亮。

用[EXIT] + [SETTINGS]按钮初始化当前的 Live Set Sound (现场设置声音)

[EXIT] + [SETTINGS]

您可以同时按下[EXIT]按钮和[SETTINGS]按钮初始化当前的Live Set Sound（现场设置声音）。仅初始化当前数据。事先存储的数据未初始化。

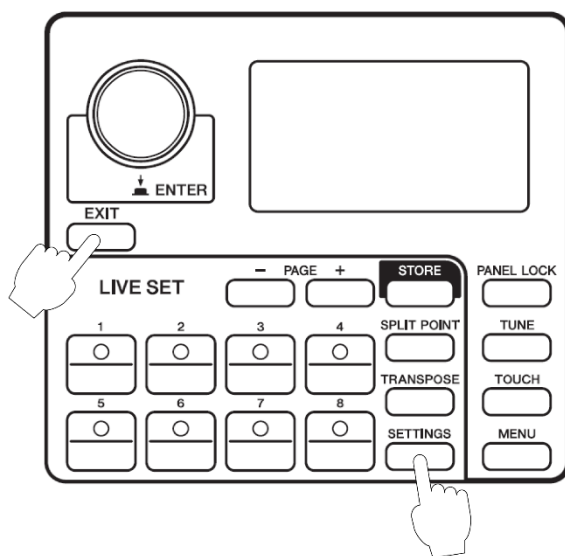

增加了新 Voices（音色）


更新的CP提供4种新Voice（音色）（ ）。

音色列表

| 选项 | 类别 | 编号 | 音色 | CC 编号 |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| PIANO | Grand Piano | 01 | CFX | 1 |
| | | 02 | Imperial | 2 |
| | | 03 | S700 | 3 |
| | | 04 | Digi Piano | 4 |
| | | 05 | C7 | 58 |
| | Upright Piano | 01 | U1 | 5 |
| | | 02 | SU7 | 6 |
| | CP | 01 | CP80 1 | 7 |
| | | 02 | CP80 2 | 8 |
| | Special Piano | 01 | Piano Strings | 9 |
| 02 | | Piano Synth | 10 | |
| E.PIANO | Rd | 01 | 78Rd | 11 |
| | | 02 | 75Rd Funky | 12 |
| | | 03 | 73Rd | 13 |
| | | 04 | 67Rd Dark | 59 |
| | | 05 | 67Rd Bright | 60 |
| | Wr | 01 | Wr Warm | 14 |
| | | 02 | Wr Bright | 15 |
| | | 03 | Wr Wide | 61 |
| | Clv | 01 | Clavi B | 16 |
| | | 02 | Clavi S | 17 |
| | | 03 | Harpichord | 18 |
| | DX | 01 | DX Legend | 19 |
| | | 02 | DX Woody | 20 |
| | | 03 | DX FTime | 21 |
| | | 04 | DX 7 II | 22 |
| | | 05 | DX Mellow | 23 |
| | | 06 | DX Crisp | 24 |
| SUB | Pad/Strings | 01 | Mellow Pad | 25 |
| | | 02 | Spectrum | 26 |
| | | 03 | Back Pad | 27 |
| | | 04 | Air Choir | 28 |
| | | 05 | Natural Str | 29 |
| | | 06 | Warm Strings | 30 |
| | | 07 | OB Strings | 31 |
| | | 08 | Section Str | 32 |
| | | 09 | Fat Saw Pad | 62 |
| | | 10 | Noble Pad | 63 |
| | | 11 | Pop Pad | 64 |
| | | 12 | Analog Pad | 65 |
| | | 13 | Itopia | 66 |
| | | 14 | Marcato Str | 67 |
| | | 15 | Slow Str | 68 |
| | | 16 | Tape Str | 69 |
| | | 17 | Oct Syn Str | 70 |
| | Organ | 01 | Bright Bars | 33 |
| | | 02 | Click Organ | 34 |
| | | 03 | Draw Organ 1 | 35 |
| | | 04 | All Bars Out | 36 |
| | | 05 | Draw Organ 2 | 37 |
| | | 06 | 60s Combo | 38 |
| | | 07 | Compact | 39 |
| | | 08 | Panther | 40 |
| | | 09 | Pipe Organ 1 | 41 |
| | | 10 | Pipe Organ 2 | 42 |
| Chromatic Perc. | 01 | Glocken | 43 | |
| | 02 | Vibraphone | 44 | |
| | 03 | Xylophone | 45 | |
| | 04 | Marimba | 46 | |
| | 05 | Brightness | 47 | |
| | 06 | Jazz Vibes | 71 | |
| | 07 | Marimba 2 | 72 | |
| | 08 | Kalimba | 73 | |
| | 09 | Heaven Bell | 74 | |
| | 10 | Nice Bell | 48 | |
| 11 | Stack Bell | 49 | | |

| 选项 | 类别 | 编号 | 音色 | CC 编号 |
|-----|--------|----|--------------|-------|
| SUB | Others | 01 | Syn Lead 1 | 50 |
| | | 02 | Syn Lead 2 | 51 |
| | | 03 | Syn Bass | 52 |
| | | 04 | E.Bass | 53 |
| | | 05 | A.Bass | 54 |
| | | 06 | Steel Gt | 55 |
| | | 07 | Clean Gt | 56 |
| | | 08 | Syn Brass | 57 |
| | | 09 | Sine Lead | 75 |
| | | 10 | Sync Saw | 76 |
| | | 11 | Dirty Hook | 77 |
| | | 12 | Classic Mini | 78 |
| | | 13 | Funky Mini | 79 |
| | | 14 | Nu Mini | 80 |
| | | 15 | 80s Pop Bass | 81 |
| | | 16 | Sub Bass | 82 |
| | | 17 | Unison Bass | 83 |
| | | 18 | Finger Bass | 84 |
| | | 19 | Brass | 85 |
| | | 20 | Syn Brass 2 | 86 |
| | | 21 | OB Brass 1 | 87 |
| | | 22 | OB Brass 2 | 88 |
| | | 23 | Jazz Flute | 89 |
| | | 24 | Tape Flute | 90 |
| | | 25 | Harmonica | 91 |

增加了新 Live Set Sounds (现场设置声音)

更新的CP提供新的Live Set Sounds (现场设置声音) ()。

Live Set Sounds (现场设置声音) 列表

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC | 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|------------------|-----|---------|--------------|-----|-----|----|----|----|-----------------|-----|---------|------------|-----|-----|----|
| 1 | 1 | Natural CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 0 | 1 | 3 | 7 | Big S700 | G2 | Piano | S700 | 63 | 2 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 1 | 2 | NaturallImperial | G2 | Piano | Imperial | 63 | 0 | 2 | 3 | 8 | Piano Scape | G2 | Piano | Imperial | 63 | 2 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 1 | 3 | Jazz S700 | G2 | Piano | S700 | 63 | 0 | 3 | 4 | 1 | Compressed CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 4 | Rock Upright | G2 | Piano | U1 | 63 | 0 | 4 | 4 | 2 | Kinda Squashed | G2 | Piano | Imperial | 63 | 3 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 5 | Simple 78 | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 5 | 4 | 3 | Layered CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | | | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 1 | 6 | Funky Tines | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 6 | 4 | 4 | Chorus CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 4 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | | | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 7 | Tremolo Wr | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 7 | 4 | 5 | Upright | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 5 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | | | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 8 | Clavi B Amped | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 8 | 4 | 6 | A Tacky Piano | G2 | Piano | SU7 | 63 | 3 | 6 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | | | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | Brightness | | | |
| 2 | 1 | CFX+DX Legend | G2 | Piano | CFX | 63 | 1 | 1 | 4 | 7 | HonkyTonk Piano | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 7 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | | | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 2 | A.Bass/78Rd | G2 | Piano | U1 | 63 | 1 | 2 | 4 | 8 | Old Record | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | | | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | A.Bass | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 3 | 80s El Grand | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 1 | 3 | 5 | 1 | Case 73 | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 4 | Brite Pop 8ve | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 1 | 4 | 5 | 2 | Chimin' Tines | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 4 | 2 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | | | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | | | | | | Sub | Glocken | | | |
| 2 | 5 | E.Bass/78Rd | G2 | Piano | - | 63 | 1 | 5 | 5 | 3 | Slow Phase | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | | | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | E.Bass | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 6 | Driven Wr+Pad | G2 | Piano | - | 63 | 1 | 6 | 5 | 4 | 73 Tines OD | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 4 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | | | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | Warm Strings | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 7 | Imperial + Str | G2 | Piano | Imperial | 63 | 1 | 7 | 5 | 5 | Fast Phaser | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Section Str | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 8 | Ghostly U1 | G2 | Piano | U1 | 63 | 1 | 8 | 5 | 6 | Ampy Funk | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 6 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | | | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 1 | Rock Grand | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 1 | 5 | 7 | Wet Phase | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 2 | S700 + Pad | G2 | Piano | S700 | 63 | 2 | 2 | 5 | 8 | 78 & Pad | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | | | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 3 | 3 | MonoCmp CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 3 | 6 | 1 | Wr Bright | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | Wr Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 4 | Lo Fi Grand | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 4 | 6 | 2 | Wr Comp | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | | | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 5 | Piano Grind Pad | G2 | Piano | Piano Synth | 63 | 2 | 5 | 6 | 3 | Clavi B | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 3 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | | | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | | | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 6 | Lush Love | G2 | Piano | Imperial | 63 | 2 | 6 | 6 | 4 | Driven S | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 4 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | | | | | | E.Piano | Clavi S | | | |
| | | | | Sub | Brightness | | | | | | | | Sub | - | | | |

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|----------------|-----|---------|--------------|-----|-----|----|
| 6 | 5 | Clavi Wah Dist | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 5 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 6 | Squeeze B | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 6 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 7 | Long Chorus S | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 7 |
| | | | | E.Piano | Clavi S | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 8 | Rock Wr w/Ba | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 5 | 8 |
| | | | | E.Piano | Wr Bright | | | |
| | | | | Sub | E.Bass | | | |
| 7 | 1 | CP80 Comp | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 6 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 2 | Natural CP80 | G2 | Piano | CP80 2 | 63 | 6 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 3 | Chorus Legend | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 3 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 4 | Chorus FTine | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 4 |
| | | | | E.Piano | DX FTine | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 7 | 5 | Chorus 7II | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 5 |
| | | | | E.Piano | DX 7 II | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 6 | Legend + Pad | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 6 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 7 | 7 | SynBass/DXEP | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 7 |
| | | | | E.Piano | DX Mellow | | | |
| | | | | Sub | Syn Bass | | | |
| 7 | 8 | Digi DX Pads | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 6 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 8 | 1 | Bright Bars | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Bright Bars | | | |
| 8 | 2 | All Bars Out | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | All Bars Out | | | |
| 8 | 3 | PipeOrgan1 | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 1 | | | |
| 8 | 4 | PipeOrgan2 | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 2 | | | |
| 8 | 5 | The Red Combo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | 60s Combo | | | |
| 8 | 6 | Italian Combo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Compact | | | |
| 8 | 7 | Aggro Syn Pad | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 7 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Panther | | | |
| 8 | 8 | RdBa/60sCombo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | 60s Combo | | | |
| 9 | 1 | Strings1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Natural Str | | | |
| 9 | 2 | Strings2 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Section Str | | | |
| 9 | 3 | Synth Pad1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 9 | 4 | Synth Pad2 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Warm Strings | | | |
| 9 | 5 | Vibraphone | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Vibraphone | | | |
| 9 | 6 | Nice Bell | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Nice Bell | | | |

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|-----------------|-----|---------|--------------|-----|-----|----|
| 9 | 7 | Syn Brass | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Syn Brass | | | |
| 9 | 8 | Syn Lead1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Syn Lead 1 | | | |
| 10 | 1 | Harpichord | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 1 |
| | | | | E.Piano | Harpichord | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 10 | 2 | Electric Harpsi | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 2 |
| | | | | E.Piano | Harpichord | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 10 | 3 | Pipes Rd PBMW | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 2 | | | |
| 10 | 4 | Funky w/RdBass | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 9 | 4 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Marimba | | | |
| 10 | 5 | Rough Lead | G2 | Piano | CP80 2 | 63 | 9 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Back Pad | | | |
| 10 | 6 | Clavi Syn Wah | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 6 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | Syn Lead 1 | | | |
| 10 | 7 | Chimin' Crs | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 7 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Glocken | | | |
| 10 | 8 | Brite Pop | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 11 | 1 | Back to 60s SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 1 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Dark | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 2 | 80s Piano JG | G2 | Piano | C7 | 63 | 10 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 3 | NaturalWrWideJG | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 3 |
| | | | | E.Piano | Wr Wide | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 4 | Chorusd67Rd SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 4 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 5 | R&B Ballad NS | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 5 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Dark | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 6 | Squashed C7 NS | G2 | Piano | C7 | 63 | 10 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 7 | WrWideChorus SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 7 |
| | | | | E.Piano | Wr Wide | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 8 | Driven 67Rd JG | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 8 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 12 | 1 | CFX + Slow Str | G2 | Piano | CFX | 63 | 11 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Slow Str | | | |
| 12 | 2 | C7 + Noble Pad | G2 | Piano | C7 | 63 | 11 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Noble Pad | | | |
| 12 | 3 | 78Rd+AnalogPad | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Analog Pad | | | |
| 12 | 4 | 78Rd+OBBrass MW | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 4 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | OB Brass 1 | | | |
| 12 | 5 | Sync Saw/DX EP | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 5 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Sync Saw | | | |
| 12 | 6 | Fat Saw Pad MW | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Fat Saw Pad | | | |
| 12 | 7 | OB Brass | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | OB Brass 2 | | | |
| 12 | 8 | Marcato Str | G2 | Piano | - | 63 | 11 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Marcato Str | | | |

CP版本1.10中的新功能

CP已升级固件，增加了以下新功能。

本说明书介绍与本乐器随附Owner's Manual（使用说明书）相关的新增内容和变化。


- 现在可以从所有数据文件加载特定的Live Set Sound（现场设置声音）。
- 新功能“MIDI Control Delay”（MIDI控制延迟）已增加到Advanced Settings（高级设置）。
- 已增加新Voices（音色）。
- 已增加新的Live Set Sounds（现场设置声音）。
- 现在CP与Soundmondo兼容。

从所有数据文件加载特定的 Live Set Sound（现场设置声音）

[MENU] →“File”（文件）→从USB闪存选择要加载的文件→“Load Live Set Sound”（加载现场设置声音）或“Load All”（加载所有）

现在可以从数据文件（Backup File（备份数据）、Live Set File（现场设置文件）、Live Set Page File（现场设置页面文件））加载特定的Live Set Sound（现场设置声音）。


选择包含需要加载文件的文件夹，然后按照所示画面操作。

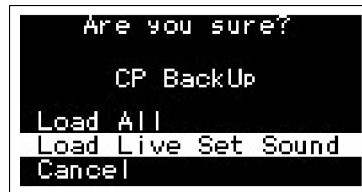

选择“Load Live Set Sound”（加载现场设置声音）时，按照以下画面所示，然后选择需要的Live Set Sound（现场设置声音）加载到CP。

文件将被加载至（和覆盖）当前选中的Live Set Sound（现场设置声音）。

选择“Load All”（加载所有）时，包含所有Live Set Sound（现场设置声音）数据的文件将被加载。

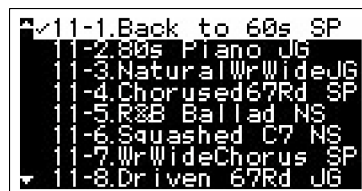

MIDI Control Delay (MIDI 控制延迟)

[MENU] → “Control Panel” (控制面板) → “Advanced Setting” (高级设置) → “MIDI Control Delay” (MIDI控制延迟)

当变更Live Set Sounds (现场设置声音) 时, 新增功能“MIDI Control Delay” (MIDI控制延迟) 可以调整发送控制变更信息的时间。

当计算机上的应用程序未正确接收控制变更信息时, 您可以通过调整此处的发送时间来解决问题。



设置: 0 msec - 1500 msec

默认值: 0 msec


增加了新 Voices（音色）

更新的CP提供4种新Voice（音色）（ ）。

音色列表

| 选项 | 类别 | 编号 | 音色 | CC 编号 |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| PIANO | Grand Piano | 01 | CFX | 1 |
| | | 02 | Imperial | 2 |
| | | 03 | S700 | 3 |
| | | 04 | Digi Piano | 4 |
| | | 05 | C7 | 58 |
| | Upright Piano | 01 | U1 | 5 |
| | | 02 | SU7 | 6 |
| | CP | 01 | CP80 1 | 7 |
| | | 02 | CP80 2 | 8 |
| | Special Piano | 01 | Piano Strings | 9 |
| 02 | | Piano Synth | 10 | |
| E.PIANO | Rd | 01 | 78Rd | 11 |
| | | 02 | 75Rd Funky | 12 |
| | | 03 | 73Rd | 13 |
| | | 04 | 67Rd Dark | 59 |
| | | 05 | 67Rd Bright | 60 |
| | Wr | 01 | Wr Warm | 14 |
| | | 02 | Wr Bright | 15 |
| | | 03 | Wr Wide | 61 |
| | Clv | 01 | Clavi B | 16 |
| | | 02 | Clavi S | 17 |
| | | 03 | Harpsichord | 18 |
| | DX | 01 | DX Legend | 19 |
| | | 02 | DX Woody | 20 |
| | | 03 | DX FTine | 21 |
| | | 04 | DX 7 II | 22 |
| | | 05 | DX Mellow | 23 |
| | | 06 | DX Crisp | 24 |
| | SUB | Pad/Strings | 01 | Mellow Pad |
| 02 | | | Spectrum | 26 |
| 03 | | | Back Pad | 27 |
| 04 | | | Air Choir | 28 |
| 05 | | | Natural Str | 29 |
| 06 | | | Warm Strings | 30 |
| 07 | | | OB Strings | 31 |
| 08 | | | Section Str | 32 |
| Organ | | 01 | Bright Bars | 33 |
| | | 02 | Click Organ | 34 |
| | | 03 | Draw Organ 1 | 35 |
| | | 04 | All Bars Out | 36 |
| | | 05 | Draw Organ 2 | 37 |
| | | 06 | 60s Combo | 38 |
| | | 07 | Compact | 39 |
| | | 08 | Panther | 40 |
| | | 09 | Pipe Organ 1 | 41 |
| | | 10 | Pipe Organ 2 | 42 |
| Chromatic Perc. | | 01 | Glocken | 43 |
| | | 02 | Vibraphone | 44 |
| | | 03 | Xylophone | 45 |
| | | 04 | Marimba | 46 |
| | | 05 | Brightness | 47 |
| Others | | 06 | Nice Bell | 48 |
| | | 07 | Stack Bell | 49 |
| | | 01 | Syn Lead 1 | 50 |
| | | 02 | Syn Lead 2 | 51 |
| | | 03 | Syn Bass | 52 |
| | | 04 | E.Bass | 53 |
| | | 05 | A.Bass | 54 |
| | | 06 | Steel Gt | 55 |
| 07 | | Clean Gt | 56 | |
| | 08 | Syn Brass | 57 | |

增加了新 Live Set Sounds (现场设置声音)

更新的CP提供新的Live Set Sounds (现场设置声音) ()。

Live Set Sounds (现场设置声音) 列表

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|------------------|-----|---------|--------------|-----|-----|----|
| 1 | 1 | Natural CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 0 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 2 | Natural Imperial | G2 | Piano | Imperial | 63 | 0 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 3 | Jazz S700 | G2 | Piano | S700 | 63 | 0 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 4 | Rock Upright | G2 | Piano | U1 | 63 | 0 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 5 | Simple 78 | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 6 | Funky Tines | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 6 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 7 | Tremolo Wr | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 7 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 1 | 8 | Clavi B Amped | G2 | Piano | - | 63 | 0 | 8 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 1 | CFX+DX Legend | G2 | Piano | CFX | 63 | 1 | 1 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 2 | A.Bass/78Rd | G2 | Piano | U1 | 63 | 1 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | A.Bass | | | |
| 2 | 3 | 80s El Grand | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 1 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 2 | 4 | Brite Pop 8ve | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 1 | 4 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 2 | 5 | E.Bass/78Rd | G2 | Piano | - | 63 | 1 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | E.Bass | | | |
| 2 | 6 | Driven Wr+Pad | G2 | Piano | - | 63 | 1 | 6 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | Warm Strings | | | |
| 2 | 7 | Imperial + Str | G2 | Piano | Imperial | 63 | 1 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Section Str | | | |
| 2 | 8 | Ghostly U1 | G2 | Piano | U1 | 63 | 1 | 8 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 1 | Rock Grand | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 2 | S700 + Pad | G2 | Piano | S700 | 63 | 2 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 3 | 3 | MonoCmp CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 4 | Lo Fi Grand | G2 | Piano | CFX | 63 | 2 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 3 | 5 | Piano Grind Pad | G2 | Piano | Piano Synth | 63 | 2 | 5 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 3 | 6 | Lush Love | G2 | Piano | Imperial | 63 | 2 | 6 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Brightness | | | |

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|-------------------|-----|---------|------------|-----|-----|----|
| | 3 | 7 Big S700 | G2 | Piano | S700 | 63 | 2 | 7 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| | 3 | 8 Piano Scope | G2 | Piano | Imperial | 63 | 2 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| | 4 | 1 Compressed CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 4 | 2 Kinda Squashed | G2 | Piano | Imperial | 63 | 3 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 4 | 3 Layered CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 3 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| | 4 | 4 Chorus CFX | G2 | Piano | CFX | 63 | 3 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 4 | 5 Upright | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 4 | 6 A Tacky Piano | G2 | Piano | SU7 | 63 | 3 | 6 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Brightness | | | |
| | 4 | 7 HonkyTonk Piano | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 4 | 8 Old Record | G2 | Piano | U1 | 63 | 3 | 8 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 5 | 1 Case 73 | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 1 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 5 | 2 Chimin' Tines | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 4 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Glocken | | | |
| | 5 | 3 Slow Phase | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 3 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 5 | 4 73 Tines OD | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 4 |
| | | | | E.Piano | 73Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 5 | 5 Fast Phaser | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 5 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 5 | 6 Ampy Funk | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 6 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 5 | 7 Wet Phase | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 7 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 5 | 8 78 & Pad | G2 | Piano | - | 63 | 4 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| | 6 | 1 Wr Bright | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 1 |
| | | | | E.Piano | Wr Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 6 | 2 Wr Comp | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 2 |
| | | | | E.Piano | Wr Warm | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 6 | 3 Clavi B | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 3 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| | 6 | 4 Driven S | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 4 |
| | | | | E.Piano | Clavi S | | | |
| | | | | Sub | - | | | |

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|----------------|-----|---------|--------------|-----|-----|----|
| 6 | 5 | Clavi Wah Dist | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 5 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 6 | Squeeze B | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 6 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 7 | Long Chorus S | G2 | Piano | - | 63 | 5 | 7 |
| | | | | E.Piano | Clavi S | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 6 | 8 | Rock Wr w/Ba | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 5 | 8 |
| | | | | E.Piano | Wr Bright | | | |
| | | | | Sub | E.Bass | | | |
| 7 | 1 | CP80 Comp | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 6 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 2 | Natural CP80 | G2 | Piano | CP80 2 | 63 | 6 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 3 | Chorus Legend | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 3 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 4 | Chorus FTine | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 4 |
| | | | | E.Piano | DX FTine | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 7 | 5 | Chorus 7II | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 5 |
| | | | | E.Piano | DX 7 II | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 7 | 6 | Legend + Pad | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 6 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 7 | 7 | SynBass/DXEP | G2 | Piano | - | 63 | 6 | 7 |
| | | | | E.Piano | DX Mellow | | | |
| | | | | Sub | Syn Bass | | | |
| 7 | 8 | Digi DX Pads | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 6 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 8 | 1 | Bright Bars | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Bright Bars | | | |
| 8 | 2 | All Bars Out | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | All Bars Out | | | |
| 8 | 3 | PipeOrgan1 | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 1 | | | |
| 8 | 4 | PipeOrgan2 | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 2 | | | |
| 8 | 5 | The Red Combo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | 60s Combo | | | |
| 8 | 6 | Italian Combo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Compact | | | |
| 8 | 7 | Aggro Syn Pad | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 7 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Panther | | | |
| 8 | 8 | RdBa/60sCombo | G2 | Piano | - | 63 | 7 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | 60s Combo | | | |
| 9 | 1 | Strings1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 1 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Natural Str | | | |
| 9 | 2 | Strings2 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 2 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Section Str | | | |

| 页码 | 编号 | 名称 | 分割点 | 选项 | 音色名 | MSB | LSB | PC |
|----|----|-----------------|-----|---------|--------------|-----|-----|----|
| 9 | 3 | Synth Pad1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 3 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Mellow Pad | | | |
| 9 | 4 | Synth Pad2 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 4 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Warm Strings | | | |
| 9 | 5 | Vibraphone | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 5 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Vibraphone | | | |
| 9 | 6 | Nice Bell | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Nice Bell | | | |
| 9 | 7 | Syn Brass | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 7 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | Syn Brass | | | |
| 9 | 8 | Syn Lead1 | G2 | Piano | - | 63 | 8 | 8 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Syn Lead 1 | | | |
| 10 | 1 | Harpsichord | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 1 |
| | | | | E.Piano | Harpsichord | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 10 | 2 | Electric Harpsi | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 2 |
| | | | | E.Piano | Harpsichord | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 10 | 3 | Pipes Rd PWM | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 3 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Pipe Organ 2 | | | |
| 10 | 4 | Funky w/RdBass | G2 | Piano | CP80 1 | 63 | 9 | 4 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Marimba | | | |
| 10 | 5 | Rough Lead | G2 | Piano | CP80 2 | 63 | 9 | 5 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | Back Pad | | | |
| 10 | 6 | Clavi Syn Wah | G2 | Piano | - | 63 | 9 | 6 |
| | | | | E.Piano | Clavi B | | | |
| | | | | Sub | Syn Lead 1 | | | |
| 10 | 7 | Chimin' Crs | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 7 |
| | | | | E.Piano | 75Rd Funky | | | |
| | | | | Sub | Glocken | | | |
| 10 | 8 | Brite Pop | G2 | Piano | Digi Piano | 63 | 9 | 8 |
| | | | | E.Piano | DX Legend | | | |
| | | | | Sub | OB Strings | | | |
| 11 | 1 | Back to 60s SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 1 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Dark | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 2 | 80s Piano JG | G2 | Piano | C7 | 63 | 10 | 2 |
| | | | | E.Piano | 78Rd | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 3 | NaturalWrWideJG | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 3 |
| | | | | E.Piano | Wr Wide | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 4 | Chorused67Rd SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 4 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 5 | R&B Ballad NS | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 5 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Dark | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 6 | Squashed C7 NS | G2 | Piano | C7 | 63 | 10 | 6 |
| | | | | E.Piano | - | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 7 | WrWideChorus SP | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 7 |
| | | | | E.Piano | Wr Wide | | | |
| | | | | Sub | - | | | |
| 11 | 8 | Driven 67Rd JG | G2 | Piano | - | 63 | 10 | 8 |
| | | | | E.Piano | 67Rd Bright | | | |
| | | | | Sub | - | | | |